

Εγχειρίδιο χρήσης προγραμματιστή μπαταρίας HOLMAN 4 στάσεων

Χαρακτηριστικά προγραμματιστή μπαταρίας HOLMAN

1. Έξοδος Στάσης 1
2. Έξοδος Στάσης 2
3. Έξοδος Στάσης 3
4. Έξοδος Στάσης 4
5. Είσοδος νερού 3/4"
6. Περικόχλιο σύνδεσης εισόδου
7. Οθόνη
8. Πλήκτρο ON/OFF
9. Κύριος περιστροφικός διακόπτης
10. Υποδοχή μπαταριών: Απαιτούνται 2ΧΑΑ αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)



Προδιαγραφές

Διαστήματα Προγραμματισμού 1, 2, 3, 6 ή 12 ώρες, ή 1 – 7 ημέρες

Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 30 λεπτά

Πίεση λειτουργίας από 0,3 – 12 atm

Μένιστη παροχή 1500 l/h

Συνδέσεις 1" – 3/4" είσοδος / έξοδοι 3/4"

Θερμοκρασία λειτουργίας από 3°C έως 50°C

Μπαταρίες 2× αλκαλικές AA (δεν περιλαμβάνονται)


- ⚠ Η οθόνη θα επιστρέψει στο ρολόι μετά από 6 λεπτά αδράνειας
- ⚠ Η αφαίρεση των μπαταριών AA θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές
- ⚠ Μόνο για χρήση με κρύο νερό
- ⚠ Συνιστάται να αφαιρείται ο προγραμματιστής από την βρύση κατά την διάρκεια του χειμώνα
- ⚠ Κρατείστε τον προγραμματιστή μακριά από συνθήκες ψύχους καθώς μπορεί να χαλάσουν εσωτερικά εξαρτήματα
- ⚠ Η διαρροή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και ζημιές στον προγραμματιστή σας
- ⚠ Μην μπερδεύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Εγκατάσταση μπαταριών

1. Εγκαταστήστε 2X 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα [α]




- ❗ Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, η οθόνη θα πρέπει να αναβοσβήνει και ο προγραμματιστής θα βγάζει ήχους κλικ ως μέρος της διαδικασίας εκκίνησης
- ❗ Όταν η διαδικασία εκκίνησης ολοκληρωθεί, θα φαίνεται στην οθόνη ο,τι και στην εικόνα [b] και η μπαταρία θα εμφανίζεται γεμάτη [c]

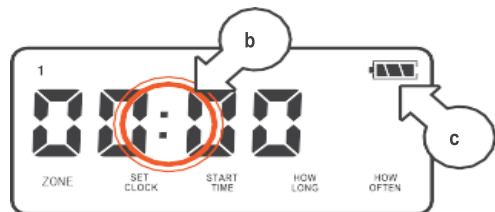


Διαδικασία Ρύθμισης

❗ Ο προγραμματιστής έχει απλή διαδικασία ρύθμισης με 5 απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον κύριο περιστροφικό διακόπτη για να μετακινηθείτε στο μενού σε κάθε βήμα.

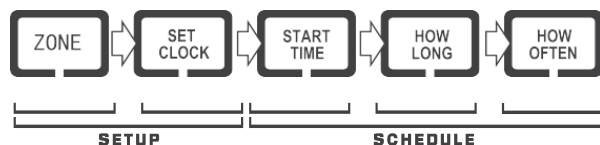


Στάσεις

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **ZONE** όπως στην εικόνα [α]

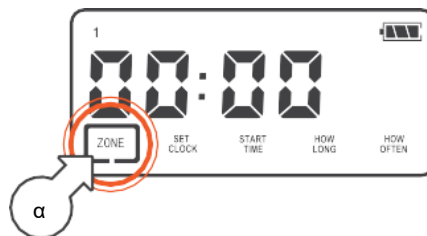


2. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επεξεργαστείτε τις στάσεις

❗ Γύρω από την Στάση 1 (**ZONE 1**) θα αναβοσβήνει ένα κουτάκι [b] που θα δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη (**ON**) [c]

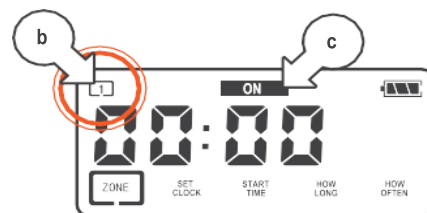


3. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την Στάση 1 (**ZONE 1**) στο **ON** ή **OFF**

- ❗ Όταν μία Στάση απενεργοποιείται ο αριθμός της Στάσης εξαφανίζεται από την οθόνη [d] και η ένδειξη **OFF** εμφανίζεται [e]
- ❗ Το κουτάκι επιλογής θα συνεχίσει να αναβοσβήνει [f]

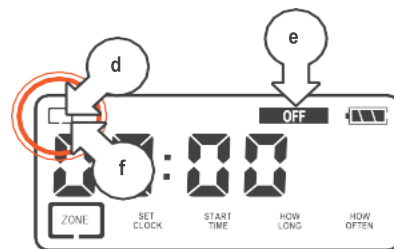

4. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην επόμενη Στάση

❗ Το κουτάκι επιλογής [g] θα αναβοσβήνει γύρω από την επόμενη Στάση και θα φαίνεται στην οθόνη η ένδειξη **OFF** [h]

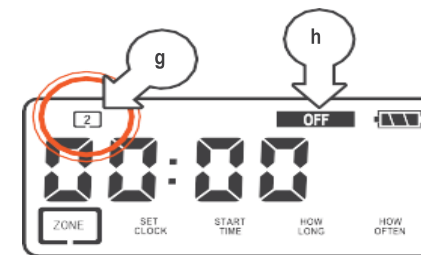


5. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την Στάση στο **ON** ή **OFF**

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για τις υπόλοιπες Στάσεις


7. Αφού έχετε ρυθμίσει και την Στάση 4 (**ZONE 4**) περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη ακόμα μία θέση

❗ Τα κουτάκια επιλογής θα αναβοσβήνουν γύρω από όλες τις Στάσεις [i] και η ρύθμιση κάθε Στάσης θα φαίνεται από την εμφάνιση του αριθμού της (**ON**) [j] ή την έλλειψη αριθμού (**OFF**) [k]

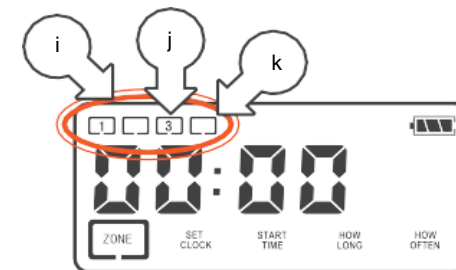

❗ Διαφορετικά, πηγαίνετε πίσω και αλλάξτε τις ρυθμίσεις των Στάσεων περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη ακόμα μία θέση και επαναλάβετε τα τα βήματα 3-7


❗ Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις των Στάσεων, η ένδειξη **ZONE** θα αναβοσβήνει στην οθόνη [m] και οι ενεργές Στάσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη [l]

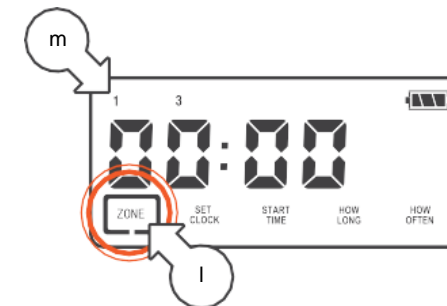


Ρύθμιση Ρολογιού

❶ Η εμφάνιση της ώρας στον προγραμματιστή εμφανίζεται πάντα σε μορφή 24ωρου

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην ένδειξη **SET CLOCK** [a]

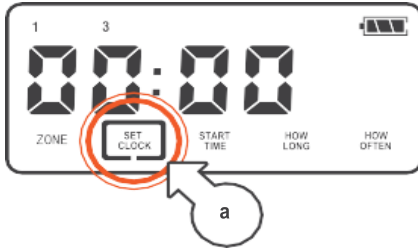


2. Πιέστε τον κύριο διακόπτη. Η ώρα [b] θα αναβοσβήνει

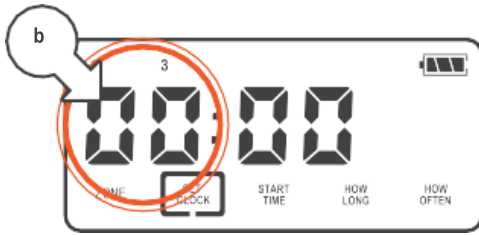

3. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα


4. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε την ώρα. Τα λεπτά θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν [c]

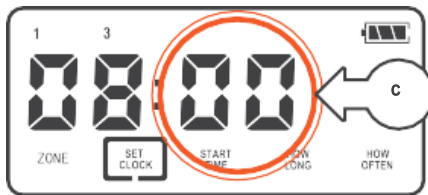

5. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε τα λεπτά σύμφωνα με τα τρέχοντα

6. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά


❶ Η ένδειξη **SET CLOCK** θα αναβοσβήνει ξανά [d], για να δείξει ότι η τρέχουσα ώρα [e] έχει ρυθμιστεί

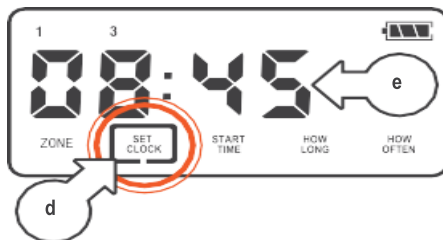

Ρύθμιση Ώρας Εκκίνησης Ποτίσματος


❶ Η ώρα εκκίνησης είναι ίδια για όλες τις Στάσεις, αλλά είναι ενεργή μόνο για όσες Στάσεις είναι ενεργοποιημένες

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην ένδειξη **START TIME** [a]

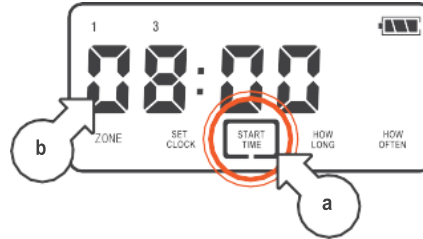

❶ Βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων η ώρα εκκίνησης είναι 08:00 [b]

2. Πιέστε τον κύριο διακόπτη. Η ένδειξη της ώρας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει [c]

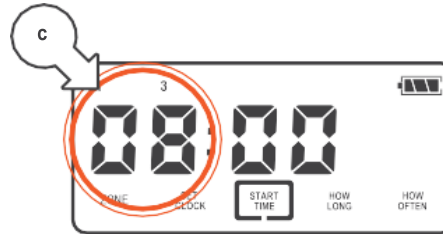

3. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα


4. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε την ώρα. Η ένδειξη λεπτά θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει [c]



5. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στα επιθυμητά λεπτά

6. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά


❶ Η ένδειξη **START TIME** θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη [d] ξανά, για να δείξει ότι έχει οριστεί [e]

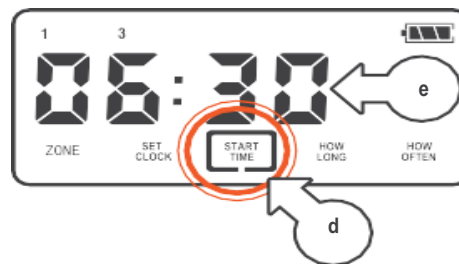

Διάρκεια Ποτίσματος


❶ Η διάρκεια ποτίσματος είναι η ίδια για όλες τις στάσεις, αλλά είναι ενεργή, μόνο για όσες Στάσεις είναι ενεργοποιημένες

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην ένδειξη **HOW LONG** [a]

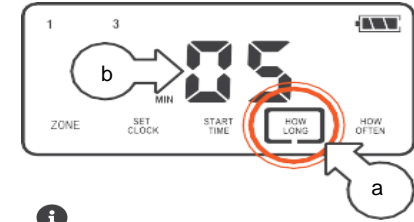

❶ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η διάρκεια ποτίσματος [b], βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων η διάρκεια είναι 5 λεπτά


2. Πιέστε τον κύριο διακόπτη. Η διάρκεια σε λεπτά θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει [c]

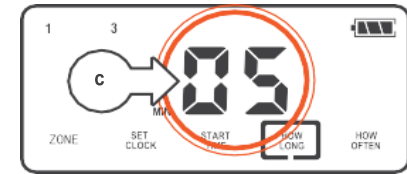

3. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια ποτίσματος

4. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να επιβεβαιώσετε την διάρκεια ποτίσματος


❶ Η ένδειξη **HOW LONG** θα αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά [d] για να δείξει ότι η διάρκεια ποτίσματος έχει οριστεί [e]

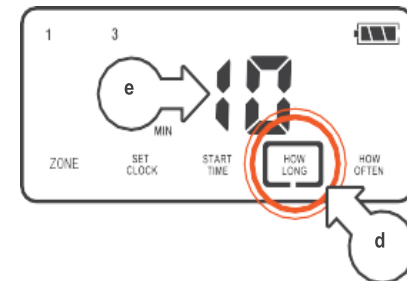

Συχνότητα Ποτίσματος


❗ Η συχνότητα ποτίσματος είναι η ίδια για όλες τις στάσεις, αλλά είναι ενεργή μόνο για όσες Στάσεις είναι ενεργοποιημένες

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην ένδειξη **HOW OFTEN** [a]

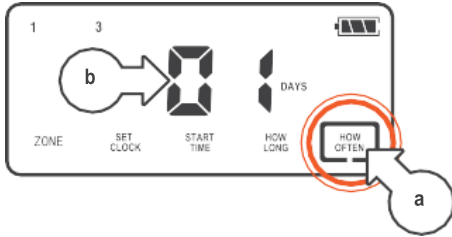


❗ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συχνότητα ποτίσματος [b], βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων η συχνότητα είναι ανά 1 ημέρα

2. Πιέστε τον κύριο διακόπτη η ένδειξη της συχνότητας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει [c]

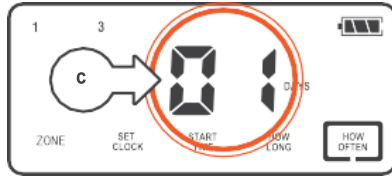

3. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε το εύρος της συχνότητας σε Ημέρες (**DAYS**), από 1 έως 7


❗ Για μικρότερες συχνότητες ποτίσματος σε Ώρες (**HOURS**) [d], περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη παραπάνω από τις 7 ημέρες. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 1 ώρα

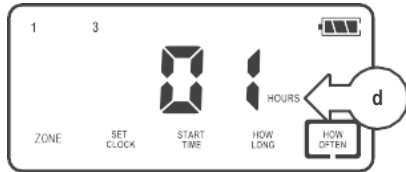

❗ Συνεχίστε να περιστρέφετε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την συχνότητα ποτίσματος σε Ώρες


❗ Η συχνότητα ποτίσματος σε ώρες είναι διαθέσιμη ανά 1, 2, 3, 6 ή 12 ώρες

❗ Για να γυρίσετε την συχνότητα ποτίσματος σε ανά Ημέρες (**DAYS**) [e], συνεχίστε να περιστρέφετε τον διακόπτη παραπάνω από τις 12 ώρες. Η ένδειξη συχνότητας θα είναι πάλι 1 ημέρα

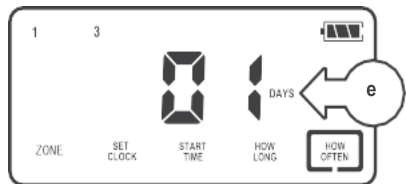

Συχνότητα Ποτίσματος

4. Με την επιθυμητή συχνότητα ποτίσματος να εμφανίζεται στην οθόνη, πιέστε τον κύριο διακόπτη για να την επιβεβαιώσετε

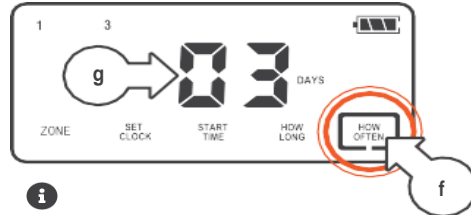


❗ Η ένδειξη **HOW OFTEN** θα αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά [f] για να δείξει ότι η συχνότητα ποτίσματος έχει οριστεί [g]

Αυτόματο Πότισμα

1. Για το αυτόματο πότισμα σιγουρευτείτε ότι οι ρυθμίσεις Στάσεις (**ZONE**), Ρύθμιση Ρολογιού (**SET CLOCK**), Ώρα Εκκίνησης (**START TIME**), Διάρκεια Ποτίσματος (**HOW LONG**) και Συχνότητα Ποτίσματος (**HOW OFTEN**) έχουν οριστεί σωστά

2. Αφού περάσει η διάρκεια αδράνειας, το προγραμματισμένο πότισμα θα είναι ενεργό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας


❗ Σε αυτή την κατάσταση, η οθόνη του προγραμματιστή θα εναλλάσσει ανάμεσα στην τρέχουσα ώρα [a] και τον εναπομένοντα χρόνο μέχρι το επόμενο πότισμα [b]

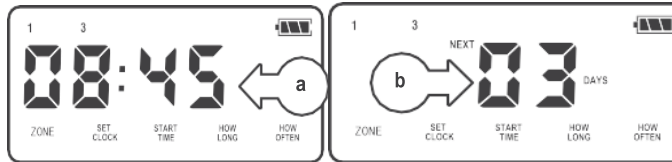

3. Όταν ολοκληρωθεί ο εναπομένοντας χρόνος [b], οι Στάσεις θα ξεκινήσουν να ποτίζουν με την σειρά

❗ Κατά την διάρκεια του ποτίσματος θα φαίνεται στην οθόνη η εικόνα ενός εκτοξευτήρα που ποτίζει [c], η τρέχουσα Στάση που ποτίζει [d], και θα αναβοσβήνει, και η υπολειπόμενη διάρκεια ποτίσματος [e]


❗ Οι υπόλοιπες Στάσεις που είναι προγραμματισμένες θα εμφανίζονται κι εκείνες στην οθόνη [f]

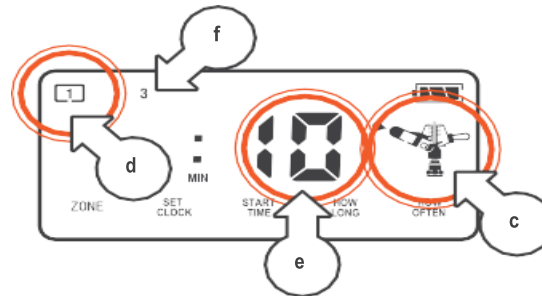

Χειροκίνητο Πρόγραμμα


1. Για χειροκίνητο πρόγραμμα πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF**

2. Το κουτάκι επιλογής Στάσης θα αναβοσβήνει [a], περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να διαλέξετε Στάση

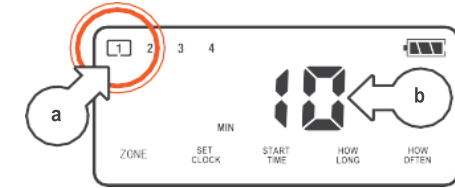

3. Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να ποτίσετε άμεσα με την προεπιλεγμένη διάρκεια [b]. Βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων η διάρκεια ποτίσματος είναι ρυθμισμένη στα 10 λεπτά

❗ Κατά την διάρκεια του ποτίσματος, η εικόνα του εκτοξευτήρα που ποτίζει θα φαίνεται στην οθόνη [c] και η τρέχουσα Στάση θα αναβοσβήνει [d]

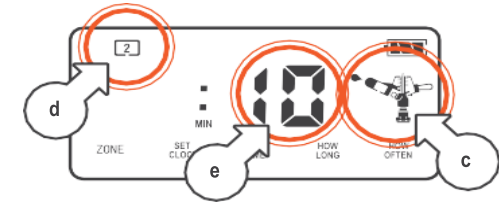

4. Όσο ποτίζει, θα αναβοσβήνει στην οθόνη ο υπολειπόμενος χρόνος για να φαίνεται ότι μπορεί να ρυθμιστεί

5. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη για να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος

❗ Η ελάχιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 1 λεπτό

❗ Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 31 λεπτά

6. Μετά από λίγο, ο υπολειπόμενος χρόνος ποτίσματος θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη για να δείξει ότι έχει οριστεί

❗ Για να σταματήσετε το πότισμα πριν την λήξη της διάρκειας ποτίσματος, πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF**

❗ Στην περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος σταματήσει να αναβοσβήνει πριν προλάβετε να τον ρυθμίσετε, πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να σταματήσετε το πότισμα, και ξεκινήστε τη διαδικασία του χειροκίνητου ποτίσματος από το πρώτο βήμα